IZUMI

取扱説明書

cookin good

●ご使用の前に必ず最後までお読みください。

洗米器

KOM-3

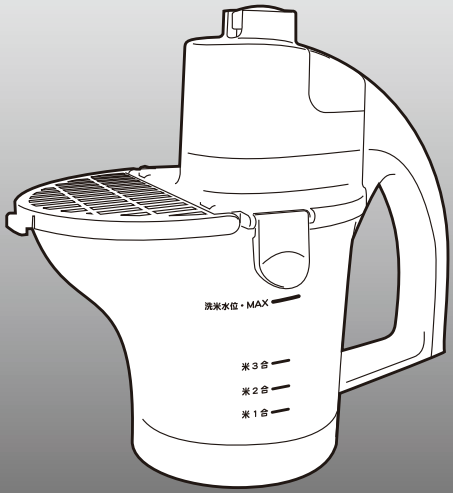

［保証書付］

■巻末にあります。

もくじ

●もくじ……表紙
●安全上必ず守ってください…1〜2
●各部の名称 ……3
●定格・仕様 ……3
●使いかた ……4〜6
●お手入れのしかた ……7
●収納のしかた ……7
●故障かな？と思ったら ……8
●アフターサービスについて ……9
●保証書、無料修理規定……巻末

●このたびは、洗米器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●本品の機能を充分に発揮させて正しくお使いいただくために、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

●お読みになった後は、大切に保管してください。

株式会社 泉精器製作所

安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容（左図の場合は回転物注意）が描かれています。
	⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容（左図の場合は一般指示）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警 告

	改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。 ●けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。
	攪拌羽を露出したままで運転しない。。 ●けがをするおそれがあります。
	運転中にふたを開け容器の中へ指、スプーン、はしなど米以外のものを入れない。 ●けがをするおそれがあります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。 ●けがをするおそれがあります。

⚠注 意

	必ず指定の乾電池を使用し、指定のセットの仕方にしたがって入れる。 ●乾電池の液漏れや、発熱し発火することがあります。
	幼児や子供の手の届く場所に保管しない。 ●けがをするおそれがあります。
	不安定な所では使用しない。 ●水が飛び散って電気調理器等を濡らし、故障の原因になります。
	運転中に移動させない。 ●故障や事故の原因になります。
	本製品は一般家庭用です。業務用として使用しない。 ●故障や事故の原因になります。
	洗米以外の目的では使用しない。 ●故障や事故の原因になります。
	1回に洗米できる最大量を超えて使用しない。 ●故障の原因になります。
	水は「洗米水位・MAX」以上入れない。 ●水が飛び散って電気調理器等を濡らし、故障や事故の原因になります。
	水・温水（40℃以下）以外は容器に入れて使用しない。 ●故障・事故の原因やけがをするおそれがあります。＊氷水も不可。

各部の名称

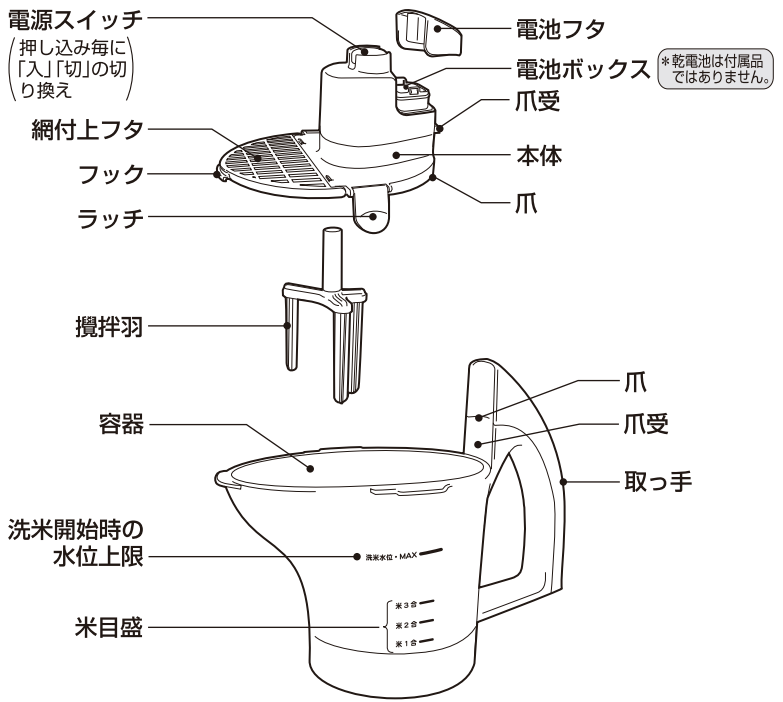

定格・仕様

電　源	単3形アルカリ乾電池4本/DC 6.0V（乾電池別売）	重　量	約575g（乾電池別）	
		電池寿命（20℃時）	アルカリ乾電池使用時連続約30分 ＊電池寿命はご使用時間及び洗米する米の量によって異なります。	
回転数	約300回/分（無負荷時）	材　質	電池フタ：PP	スイッチ：POM
洗米容量	米3合/米と水の合計900ml（洗米水位・MAX）		本　体：PP	取っ手：PP
大きさ	幅160×奥行270×高さ250mm		網付上フタ：PP	攪拌羽：PP
			容　器：PP	ラッチ：ABS

使いかた

初めてご使用される前に

●洗米器の各部品を洗ってからご使用ください。
＊乾電池を入れずに電池フタをしっかり閉めてから洗ってください。乾電池は各部品を洗った後にセットしてください。

洗う前の分解のしかた

❶網付上フタのフック（1箇所）と本体のラッチ（左右2箇所）を容器からはずす。

❷本体を取っ手に添ってまっすぐ上に持ち上げて、取っ手の爪より本体の爪受けをはずす。
＊同時に他所にある、本体の爪と容器の爪受けがはずれます。

❸本体の回転軸（内部回転）に挿入されている攪拌羽を回転軸より引き抜く。

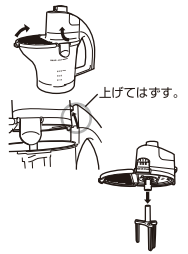

洗いかた

●網付上フタの外面と内面・本体の内面・容器・攪拌羽を洗います。
＊本体は容器内側に接する面（P3参照・攪拌羽取付け側）のみ洗ってください。
＊水で薄めた中性洗剤をつけてやわらかいスポンジを使用して洗ってください。洗った後は、よく水をふき取ってください。
＊その他の部分はからぶきしてください。

⚠注意

●アルコール、磨き粉、漂白剤、スポンジのナイロン面、たわしなどは使用しないでください。
＊変色・変形・キズ・ヒビ・ワレの原因になります。
●本体の丸洗いはしないでください。
＊電池ボックスや駆動部への浸水の原因になります。
●40℃以上のお湯、食器洗い乾燥機、食器乾燥機は使用しないでください。
＊樹脂部品の変形及び電池ボックスや駆動部への浸水の原因になります。

洗った後の組み立てかた

❶攪拌羽の軸受けを本体の回転軸に挿入する。
＊回転軸と攪拌羽の軸受けを合わせてから挿入してください。

❷本体を取っ手に添ってまっすぐ下に押し下げて、取っ手の爪に本体の爪受けを差し込む。
＊同時に他所にある本体の爪が容器の爪受けに差し込まれます。

❸網付上フタのフックと本体のラッチを容器にセットする。
＊網付上フタの溝と本体の溝を容器の縁に合わせてください。

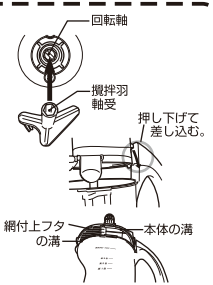

使 い か た つづき

洗米のしかた

1. 乾電池をセットします。

●単3形アルカリ乾電池を電池方向シールにしたがい入れます。
＊電池方向シールは電池ボックス内に貼ってあります。

●電池フタを止まるまで差し込みます。

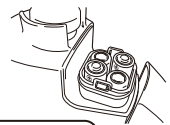

⚠注意

●必ず指定の乾電池を使用し、指定のセットのしかたにしたがって入れてください。
●仕様の違う乾電池（マンガン乾電池・充電タイプの乾電池など）を単独使用したり、混ぜて使用しないでください。
●新しい乾電池を使用し、古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
＊間違った使い方をすると、乾電池の液漏れや発熱し発火することがあります。

2. 網付上フタを開け、計量カップで計量した米（３合限度）を容器に入れます。（容器の目盛りは目安となっています。）

＊計量カップは洗米器の付属品ではありません。
＊米を3合より多く入れると攪拌羽が回らなくなり、故障することがあります。

3. 網付上フタを開けるか、網付上フタを閉め、網の上から水を入れます。

＊網付上フタの上から水を少量ずつ入れます。
＊水道水を多量に入れると網付上フタから水がこぼれます。
＊網付上フタのフックをしっかりとかけてください。

●容器の目盛り「洗米水位・MAX」まで水を入れます。

＊容器外面に水位が透けて見えるので水位を調節してください。入れ過ぎた場合は網付上フタを閉めてから網付上フタの網を通して水を捨ててください。米は網から外に漏れません。
＊目盛り以上の水を入れると、運転中に容器より水があふれる場合があります。目盛り以上に水を入れないでください。

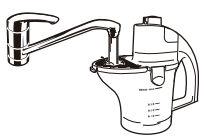

⚠注意

●必ず水を入れてから洗米を行ってください。
＊回転が止まり故障の原因になります。

4. 洗米器を流し台の水槽の中に入れて運転をします。

＊運転中に容器より水があふれる場合があります。

●電源スイッチを指で押し込んで入れます。
＊スイッチ周辺の枠に爪をかけない様に注意してください。

5. 洗米が終了したら電源スイッチを切り、容器内の水を捨てます。

●電源スイッチを指で押し込んで切ります。
●網付上フタのフックがかかっていることを確認してから、網付上フタの網を通して水を捨てます。

使 い か た つづき

洗米の手順

■「洗米のしかた」(P5参照) にしたがって、下記の手順をすばやく行います。
●洗米中の米は洗米した水を吸いますので、すばやく作業して水を捨てます。
＊運転時間（攪拌時間）及び、洗米回数は目安です。

1回目洗米
① 米を容器に入れる。
② 水を容器に入れる。(米1合〜3合まで水は、洗米水位・MAXに入れる。)
③ スイッチを入れる。
④ 約10秒間運転する。
⑤ スイッチを切る。
⑥ すばやく水を捨てる。

2回目洗米
● １回目の洗米手順の②〜⑥を行う。
④約30秒間運転する。

3回目洗米
● ２回目の洗米手順を繰り返す。
④約30秒間運転する。

米を釜に入れる
① ３回目洗米の水を捨てる。
② 洗米した米を炊飯器の釜に入れる。
③ 空になった容器に少量の水を入れ、電源スイッチを入れて攪拌羽を回転させながら、容器に残った米を残らず釜に入れる。

終了
● 炊飯器の釜の炊飯目盛りまで水を足す。
＊洗米器の容器を利用して水を足すこともできます。

⚠注意

●攪拌羽が回転中は手を容器内に入れないでください。
＊けがをするおそれがあります。

お願い

■この洗米器は洗米を目的とする製品です。
洗米以外のご使用は米及び洗米器本体に影響をおよぼすおそれがありますのでおやめください。

お手入れのしかた

ご使用後のお手入れのしかた

■「初めてご使用される前に」(P4参照) の方法にしたがいお手入れしてください。

＊乾電池を取り出してからお手入れするか、または、乾電池をセットしたままお手入れする時は、スイッチを切ってから撹拌羽を回転軸より引き抜いてください。あやまってスイッチを入れないようにご注意ください。

⚠注意

●アルコール、磨き粉、漂白剤、スポンジのナイロン面、たわしなどは使用しないでください。
＊変色・変形・キズ・ヒビ・ワレの原因になります。

●本体の丸洗いはしないでください。
＊電池ボックスや駆動部への浸水の原因になります。

●40℃以上のお湯、食器洗い乾燥機、食器乾燥機は使用しないでください。
＊樹脂部品の変形及び電池ボックスや駆動部への浸水の原因になります。

●本体の溝内にあるパッキンは、お手入れの際に水をためてゆすり洗いするか、水道の流水でゆすり洗いしてください。
＊パッキンは痛みやすいものですから、注意して扱ってください。

●パッキンはお手入れした後に、充分に自然乾燥させてから本体の溝の中に収めてください。
＊パッキンの両端を先に、本体の溝の両端に合わせて入れてからパッキン全体を溝の中に入れます。

収納のしかた

●全ての部品を組み立てて収納します。
＊各部品をよく洗った後、充分乾燥させてください。
＊乾電池は、洗米器を長期に使用しない場合は、電池ボックスより取り出してください。
＊衛生的な場所に収納してください。

⚠注意

●長期に洗米器を使用しない場合や、電池切れの乾電池は、すぐに乾電池を洗米器より取り除いてください。
＊乾電池が劣化してサビや液漏れが発生します。

故障かな?と思ったら

症　状	考えられる原因	直しかた
使用中に運転が止まる	●米が多すぎる。 ●米以外の食材が入っている。 ●電池が切れている。	■電源スイッチを切ってから米を減らす。取り除く。 ■電源スイッチを切ってから米以外の食材をとりのぞく。 ■乾電池を新しいものに入れ替える。
水や米が漏れる	●フックやラッチがかかっていない。 ●パッキンが正しくセットされていない。 ●本体・網付上フタと容器のセット具合が悪い。 ●水や米が多すぎる。	■フックやラッチを正しくセットする。 ■パッキンを正しくセットする。 ■セット具合を改善する。 ■電源スイッチを切ってから水や米を減らす。
振動が大きい撹拌羽の回転が遅い	●米が多すぎる。 ●米以外の食材が入っている。 ●米がはさまっている。	■電源スイッチを切ってから米を減らす。 ■電源スイッチを切ってから米以外の食材をとりのぞく。 ■電源スイッチを切ってからはさまっている米をとりのぞく。

処置後、なお異常がある場合はただちにご使用中止!

●事故防止のため、必ずお買い上げの販売店、または株式会社泉精器製作所サービス窓口に点検・修理をご相談ください。

⚠警告

■絶対に分解・修理しないでください。
●異常動作によるけがのおそれがあります。

アフターサービスについて

保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より１年間です。

修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

弊社はこの洗米器の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

サービス窓口

ご使用に関するお問合わせ

本　　社	〒399-8721	長野県松本市大字笹賀3039 TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535
東京営業所	〒104-0041	東京都中央区新富1-6-7泉ビル TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833
大阪営業所	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町3-1-46奥内第5ビル212号室 TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

部品のご注文に関するお問合わせ

本　　社	〒399-8721	長野県松本市大字笹賀3039 TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

愛情点検

長年ご使用の洗米器の点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- ●ご使用中、本体が異常に熱くなる。
- ●運転中、時々止まる。
- ●いつもより異常に音、振動が大きくなる。
- ●その他の異常・故障がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のため乾電池を本体から抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での分解・修理は危険です。絶対にしないでください。

きりとり線

無料修理規定

1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。

2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4.ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

5.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷

（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷

（ニ）一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
（例．業務用の長時間使用、車輌・船舶への搭載等）

（ホ）本書の提示がない場合

（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合

（ト）ご使用による汚れ

6.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

7.本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

****

※お客様にご記入頂いた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

保 証 書

品　　名	洗 米 器
型　　名	KOM-3
保 証 期 間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年　　月　　日

お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 お名前　　様 お電話　　（　　）
販売店	住所・店名 電話　　（　　）

SAMPLE

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社　泉精器製作所

〒399-8721　長野県松本市大字笹賀3039
TEL(0263)57-1284(サービス窓口)
(0263)86-5311(部品注文窓口)

Rev.-

きりとり線